

FIJACIÓN MURAL

1. Con un taladro realizar los cuatro orificios en la pared, con una punta de $\varnothing 10$ mm.

Luego, colocar los tacos en los orificios.







2. Colocar las bases en los orificios y fijarlas con los tornillos. Las bases deben instalarse con la ranura orientada hacia arriba para las superiores y para abajo para las inferiores.

3. Enganchar ambas pinzas al radiador siguiendo el esquema. Las pinzas deben ajustarse con los tornillos suministrados de serie.

Es necesario prestar atención a la orientación de instalación de estas, para que las superiores estén orientadas hacia arriba y las inferiores hacia abajo.

4. Enganchar el radiador a las bases colocadas en la pared y cerrarlas con los tornillos.

Nº	POTENCIA (W)	ALTURA (mm)	ANCHO (mm)	Nº TUBOS	PESO (kg)
1	350	792	420	16	3,5
2	400		460		4,2
3	500		560		5,0
4	600	1142	460	24	5,4
5	700		510		6,0
6	750		560		6,6

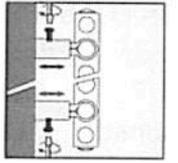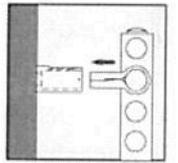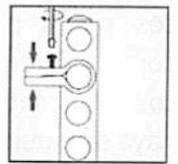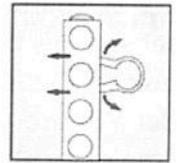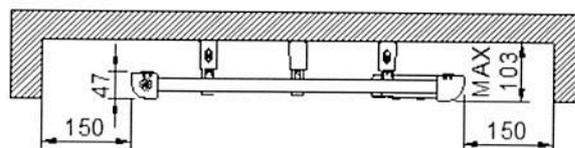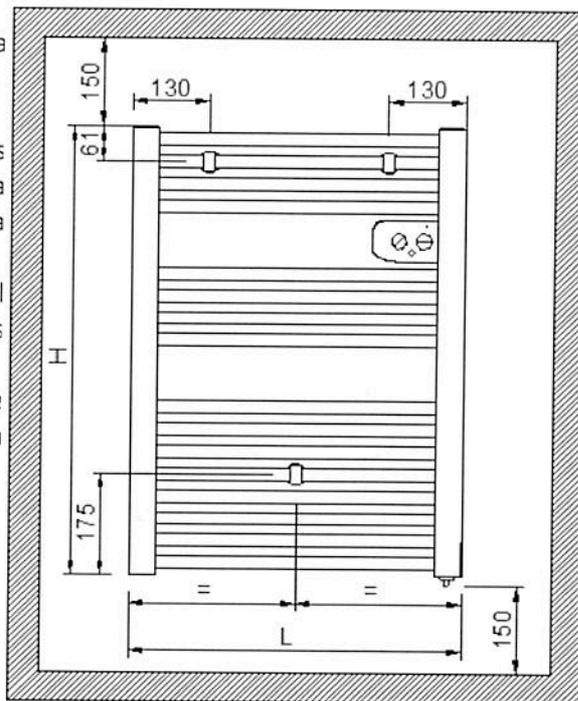

ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE

Una vez agotado el ciclo de vida del producto, el mismo no debe ser eliminado con los residuos urbanos sino transportado a un centro de recogida diferencial gestionado por la Municipalidad de pertenencia o entregado a los revendedores que aseguran dicho servicio. La eliminación del aparato conforme al principio de separación de los materiales impide consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud que resultan de una eliminación incorrecta; por otra parte, permiten recuperar los materiales que componen el aparato, con un ahorro importante de energía y recursos. Para recordar la obligación de que los electrodomésticos están sujetos a recogida selectiva, se aplica en el producto el símbolo de un contenedor de basura tachado.



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

La garantía tiene una duración de 2 años contados a partir de la fecha de venta del producto. La garantía cubre exclusivamente la reparación o el reemplazo gratuito en el establecimiento del fabricante de las piezas reconocidas defectuosas. Los gastos de desmontaje, montaje y transporte no pueden, sin excepción, ser objeto de reembolso. El fabricante no puede, bajo ningún concepto, ser considerado responsable de los daños, directos o indirectos, a objetos o personas que resulten del mal funcionamiento del aparato.

La garantía no cubre los aparatos montados o utilizados de manera incorrecta o no conforme según el uso para el cual han sido fabricados. La garantía no se aplica en caso de roturas accidentales o en caso de negligencia.

Atención: Debe intervenir en el aparato únicamente después de haberlo desconectado de la red eléctrica. Además, dichas intervenciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado por el fabricante.

se torna de color anaranjado (si el mando se encuentra en la franja de tiempo ECO) o bien rojo o verde si se encuentra en la franja confort.

La temperatura confort se repite durante los días, todas las mañanas desde las 4 h hasta las 8 h.

Después de las 8 h, el aparato automáticamente se pone en modalidad economic.

ATENCIÓN: En caso de apagón, es necesario volver a configurar la hora.

FUNCIÓN TARDE


Esta función se activa girando el selector de función hacia la letra S.

Si el led verde destella, significa que debe configurarse la hora. (VÉASE PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN MAÑANA). Luego de haber realizado esta operación, el led se torna de color anaranjado (si el mando se encuentra en la franja de tiempo ECO) o bien rojo o verde si se encuentra en la franja confort.

La temperatura confort se repite durante los días, todas las tardes desde las 16 h hasta las 20 h.

Después de las 20 h, el aparato automáticamente se pone en modalidad economic.

ATENCIÓN: En caso de apagón, es necesario volver a configurar la hora.

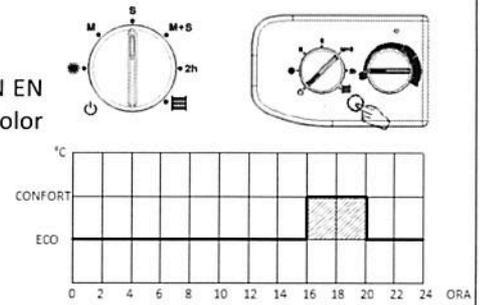

FUNCIÓN MAÑANA Y TARDE


Esta función se activa girando el selector de función hacia la letra M+S.

Si el led verde destella, significa que debe configurarse la hora. (VÉASE PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN MAÑANA). Luego de haber realizado esta operación, el led se torna de color anaranjado (si el mando se encuentra en la franja de tiempo ECO) o bien rojo o verde si se encuentra en la franja confort.

La temperatura confort se repite durante los días, todas las mañanas desde las 4 h hasta las 8 h y todas las tardes desde las 16 h a las 20 h.

Después de las 8 h y después de las 20 h, el aparato automáticamente se pone en modalidad economic.

ATENCIÓN: En caso de apagón, es necesario volver a configurar la hora.

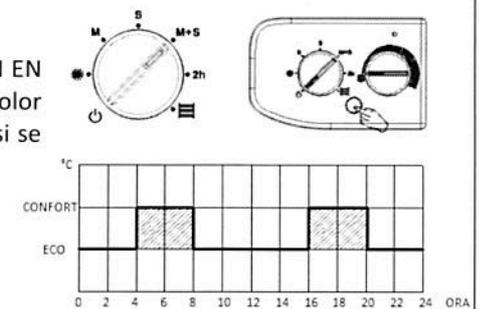


FUNCIÓN 2H (BOOST)

Para calentar más rápido una habitación o secar toallas, es posible activar la función 2h.

La función se activa girando el selector de función hacia el símbolo 2h.

El aparato calentará al máximo de su potencia durante 2 horas. En esta fase, no es posible regular la temperatura ambiente. De todos modos, se encuentra activada una protección a 35°C. Cuando se supera dicho umbral, se activa automáticamente la protección "niños".

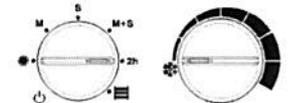

FUNCIÓN SECATOALLAS

La función se activa girando el selector de función hacia la posición

Esta función particular permite calentar las toallas y ahorrar el 60%, aproximadamente, de la energía.

El aparato cuenta con sondas inteligentes que permiten sentir en qué zona se apoya la toalla. Ello permite secar el paño y mantener el resto del secatoallas a baja


temperatura. De todos modos, en esta función se encuentra activo el control de temperatura.

Se aconseja colocar el selector de control de temperatura al máximo para evitar interrupciones.

Para obtener la máxima eficacia del sistema, se aconseja ubicar la toalla inmediatamente debajo del mando electrónico, tal como muestra el esquema.

En todas las otras posiciones, el ahorro energético es menor al 60%.

La función no es eficaz en el caso de toallas ubicadas en los montantes.

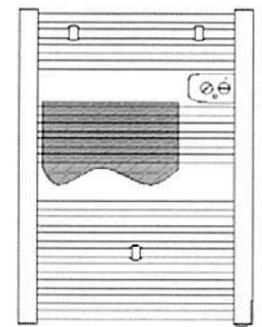


FUNCIÓN DE BLOQUEO DE TECLADO

El bloqueo de teclado se activa presionando el botón durante 5 segundos aproximadamente.

Cuando se activa el bloqueo, el mando emite una señal acústica.

Una vez activado el bloqueo, el mando memoriza la función activa y, si bien posteriormente se cambia,

mantiene la condición preseleccionada. Para desactivar el bloqueo, basta presionar durante 5 segundos el botón hasta escuchar la señal acústica.

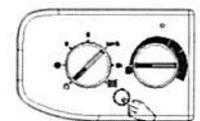

FUNCIÓN STANDBY

Si se gira el selector de función en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope, se lleva la tarjeta en estado de stand-by, lo que se indica con una señal acústica prolongada de 2 segundos aproximadamente. En dicha modalidad, el aparato ya no calentará y apagará toda señal luminosa, no obstante ello, continúa alimentado por la tensión eléctrica.

CODICE
416305200